



CORTENLINE




Manuál
U-PERGOLY ADEZZ

1.A. Upevnění k základovému prvku

Základová deska A pro upevnění k základovému prvku.

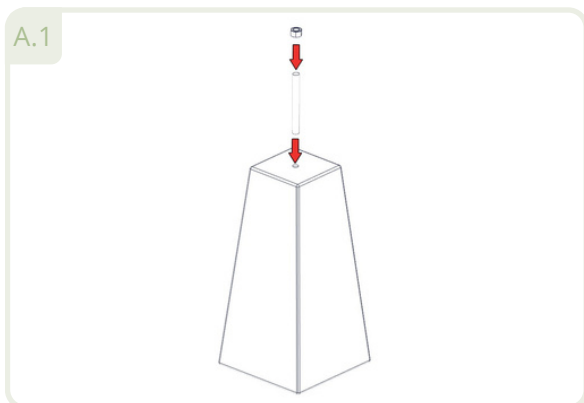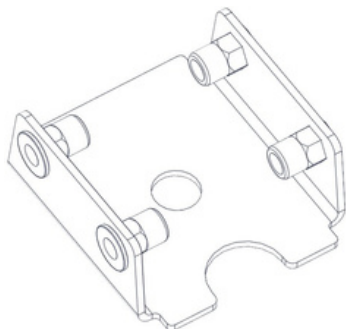


A.1 Připevněte dodanou závitovou tyč (M16) k betonovému základu. Zašroubujte první matici podél závitové tyče.

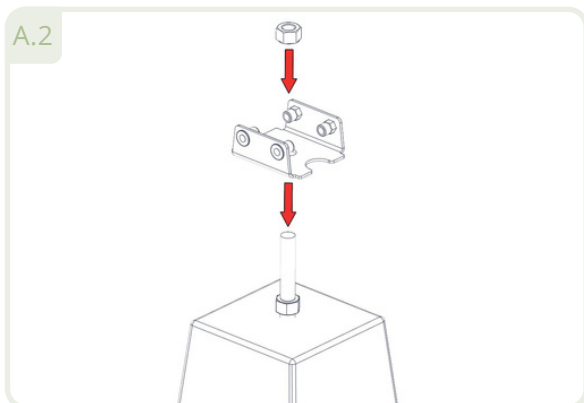

A.2 Umístěte základní desku podél závitové tyče na matici. Pomocí této matice upravte výšku dle potřeby. Zajistěte základní desku pevným zašroubováním druhé matice na ni.




A.3

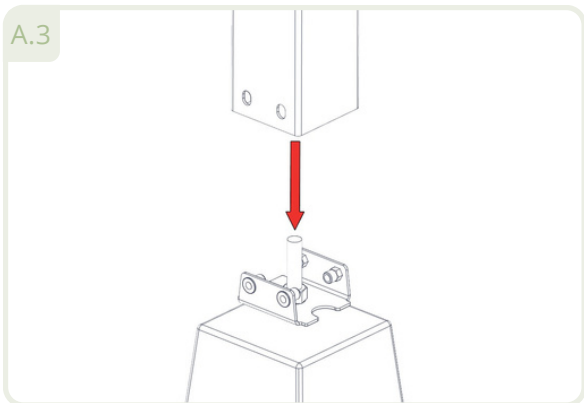

A.3 Nasuňte podpěru na základní desku; ujistěte se, že otvory pro šrouby na obou částech směřují stejným směrem.

A.4

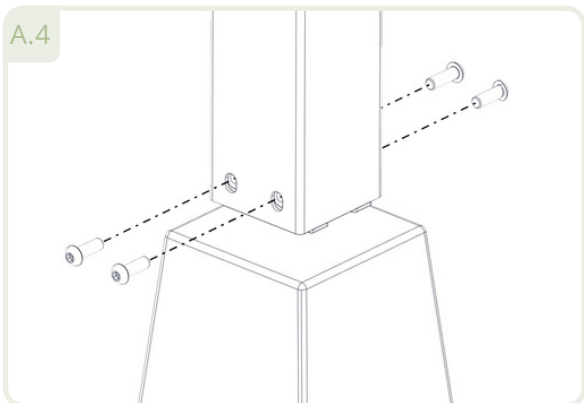


A.4 K upevnění podpěry k základní desce použijte dodané šrouby.




1.B. Upevnění na úrovni terénu

Základová deska B pro upevnění na úrovni země.

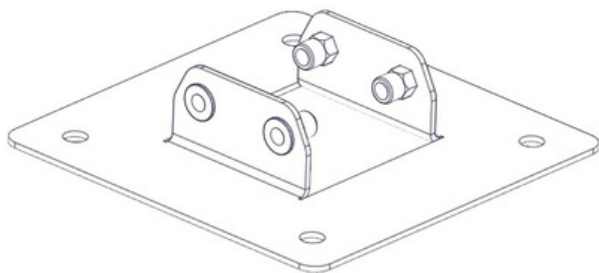


B.1

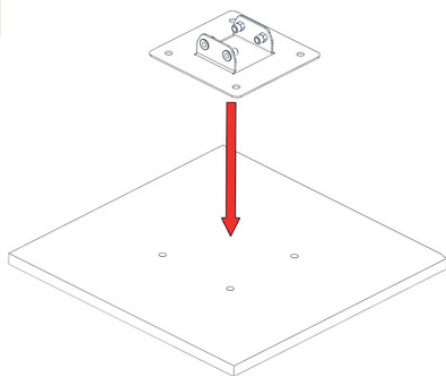


B.1 Umístěte základní desku B na rovný a stabilní povrch, například betonovou dlaždici. Připravte povrch vyvrtáním otvorů podle otvorů v základní desce (průměr otvoru = 12 mm).

B.2

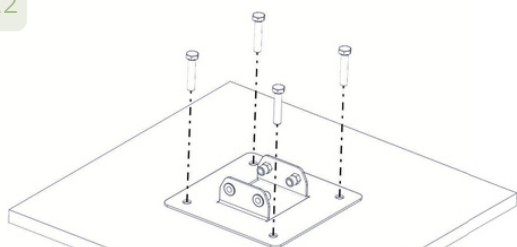


B.2 Základovou desku připevněte k povrchu pomocí šroubů nebo vrutů.



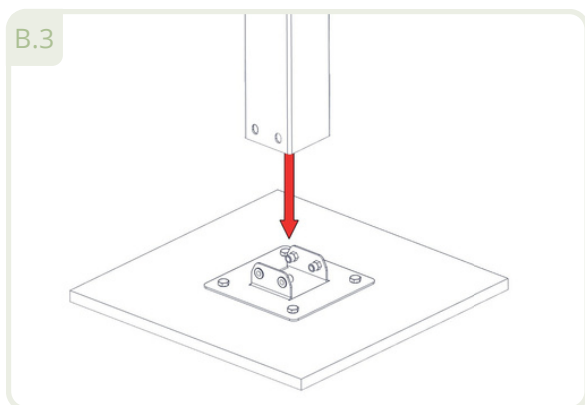

B.3 Nasuňte podpěru na základní desku; ujistěte se, že otvory pro šrouby na obou částech směřují stejným směrem.

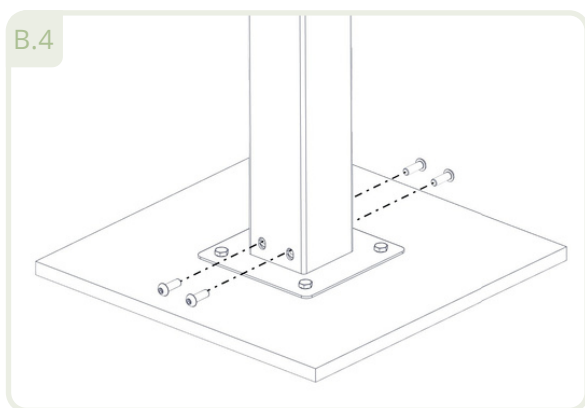


B.4 Připevněte podpěru k základní desce pomocí dodaných šroubů.




2. Příprava nosníku

2.1

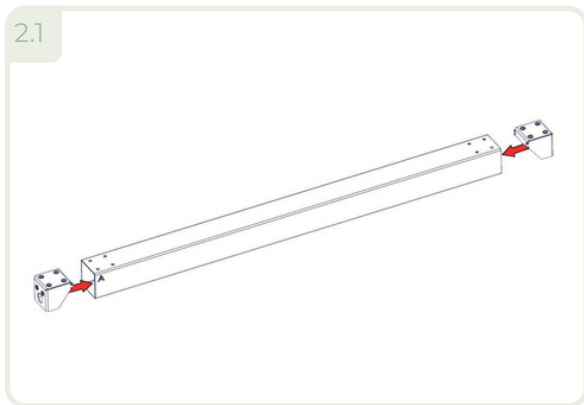

2.1 Vložte rohový díl do nosníku. Ujistěte se, že otvory pro šrouby jsou zarovnané.


2.2

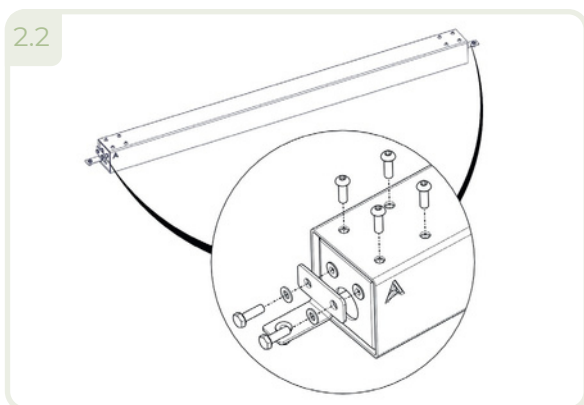

2.2 Upevněte rohový kus k nosníku. Poté k rohovému kusu připevněte pojistnou desku.

Poznámka! Mezi zajišťovací deskou a rohovým dílem ponechte malou mezeru. Tento prostor je potřebný k umístění nosníku na podpěru.


2.3

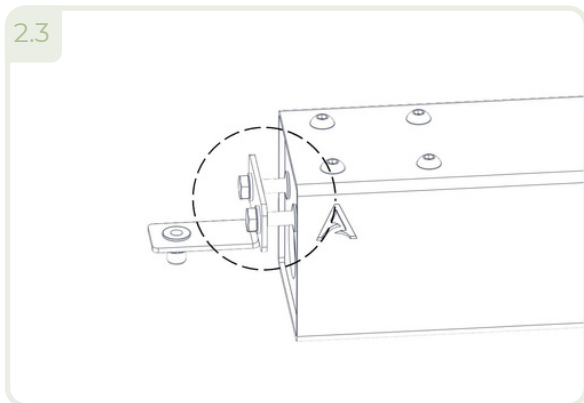


2.3 Poznámka! Mezi zajišťovací deskou a rohovým dílem ponechte malou mezeru. Tento prostor je potřebný k umístění nosníku na podpěru.




3. Umístění nosníku na podpěru

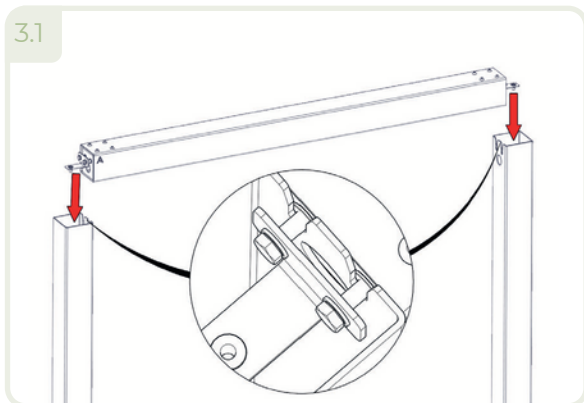

3.1 Umístěte nosník na podpěru. Ujistěte se, že okraj podpěry zapadá mezi zajišťovací desku a rohový kus. Šrouby na nosníku by se měly zasunout do drážek na podpěře.

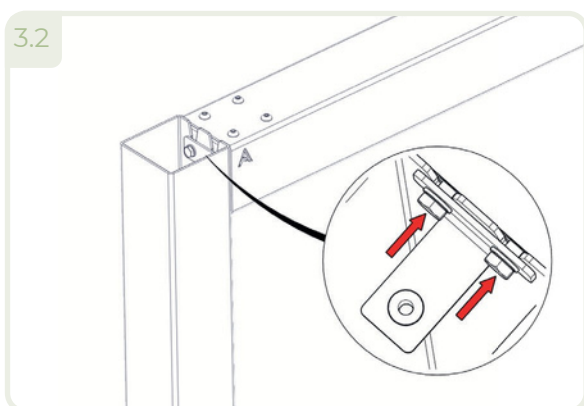

3.2 Šrouby zcela utáhněte. Nosník je nyní zajištěn na místě.

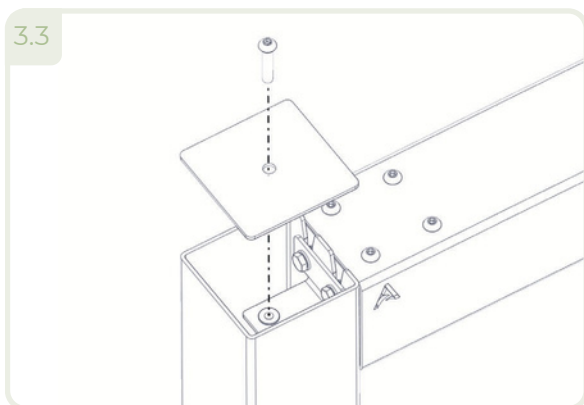

3.3 Umístěte krycí desku přes podpěru a upevněte ji k zajišťovací desce.

