



CORTENLINE




Manuál
OBDÉLNÍKOVÉ PERGOLY ADEZZ

1.A. Upevnění k základovému prvku

Základová deska A pro upevnění k základovému prvku.

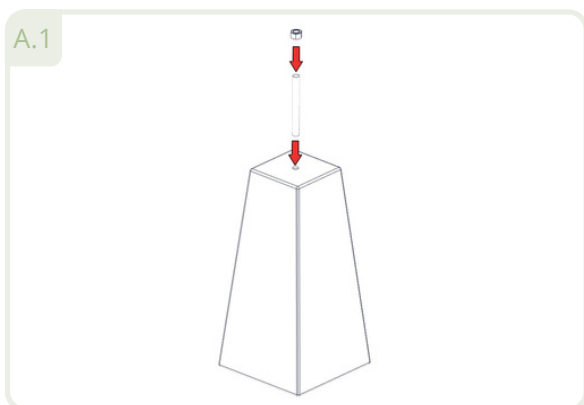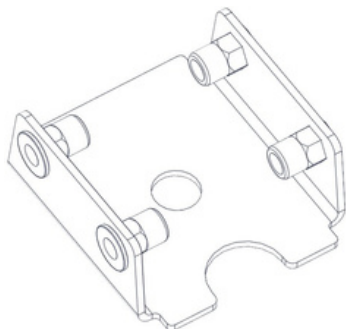


A.1 Připevněte dodanou závitovou tyč (M16) k betonovému základu. Zašroubujte první matici podél závitové tyče.

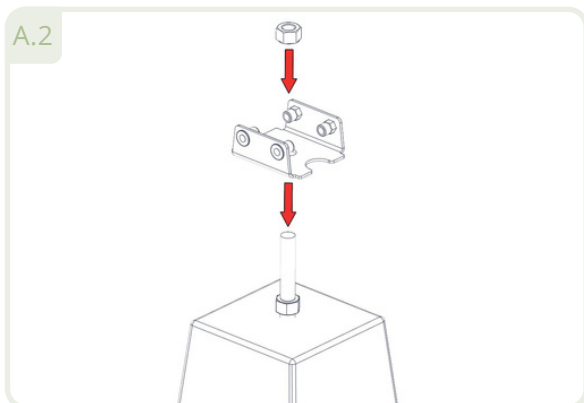


A.2 Umístěte základní desku podél závitové tyče na matici. Pomocí této matice upravte výšku dle potřeby. Zajistěte základní desku pevným zašroubováním druhé matice na ni.



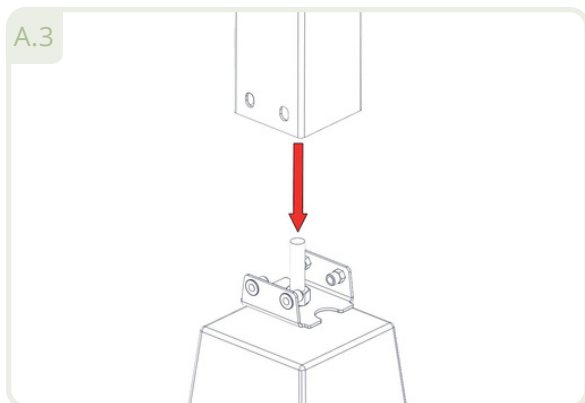

A.3 Nasuňte podpěru na základní desku; ujistěte se, že otvory pro šrouby na obou částech směřují stejným směrem.

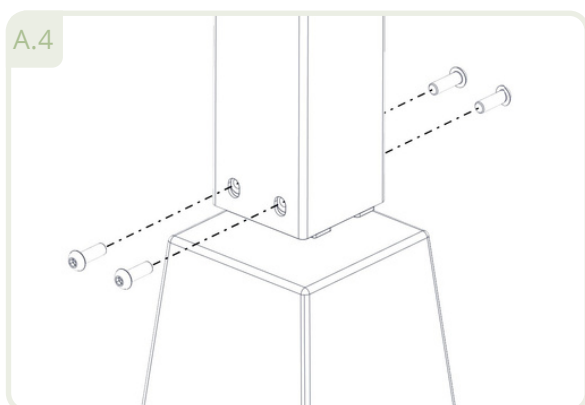


A.4 K upevnění podpěry k základní desce použijte dodané šrouby.




1.B. Upevnění na úrovni terénu

Základová deska B pro upevnění na úrovni země.

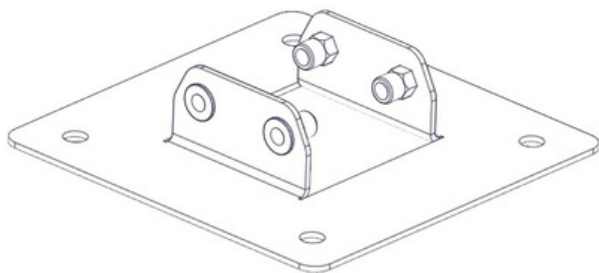


B.1

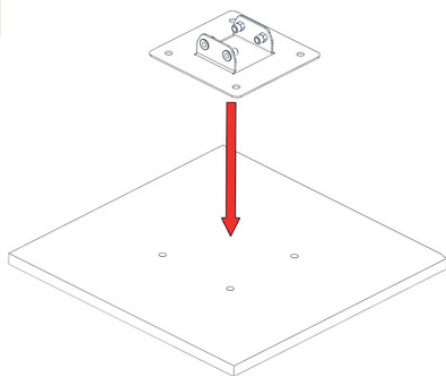


B.1 Umístěte základní desku B na rovný a stabilní povrch, například betonovou dlaždici. Připravte povrch vyvrtáním otvorů podle otvorů v základní desce (průměr otvoru = 12 mm).

B.2

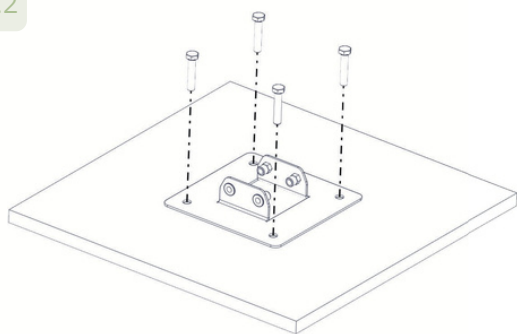


B.2 Základovou desku připevněte k povrchu pomocí šroubů nebo vrutů.



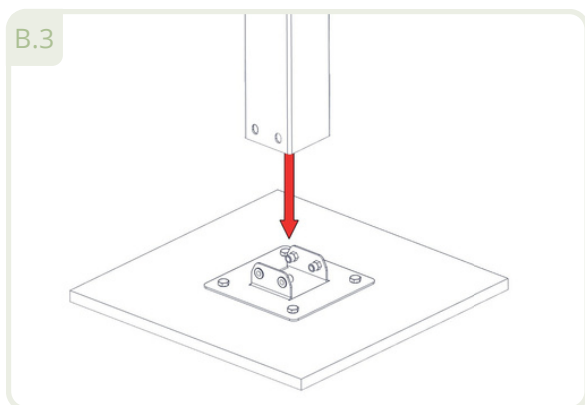

B.3 Nasuňte podpěru na základní desku; ujistěte se, že otvory pro šrouby na obou částech směřují stejným směrem.

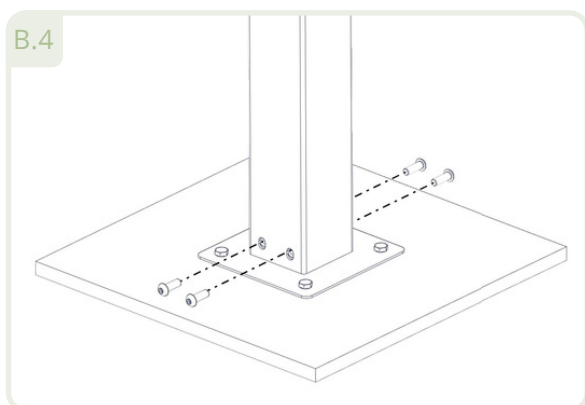


B.4 Připevněte podpěru k základní desce pomocí dodaných šroubů.




2. Příprava nosníku

2.1

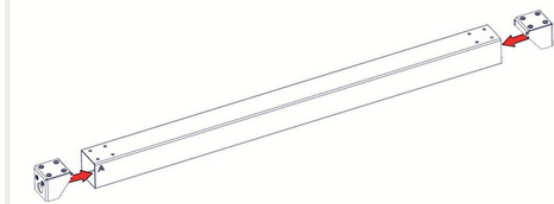


2.1 Vložte rohový díl do nosníku. Ujistěte se, že otvory pro šrouby jsou zarovnané.

2.2

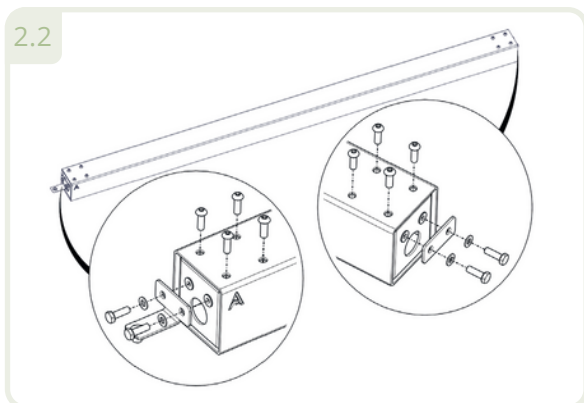

2.2 Upevněte rohové díly k nosníku. Poté k rohovým dílům připevněte zajišťovací desky. Doporučuje se umístit na jednu stranu nosníku zajišťovací desku s okrajem a na druhou stranu zajišťovací desku bez okraje.


2.3

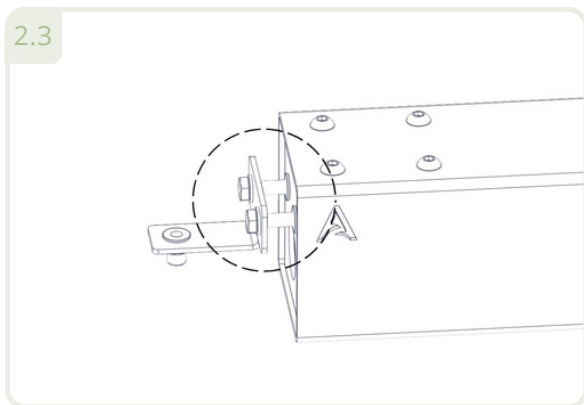


2.3 Poznámka! Mezi zajišťovacími deskami a rohovými díly ponechte malou mezeru. Tento prostor je potřebný k umístění nosníku na podpěry.




3. Umístění nosníku na podpěru

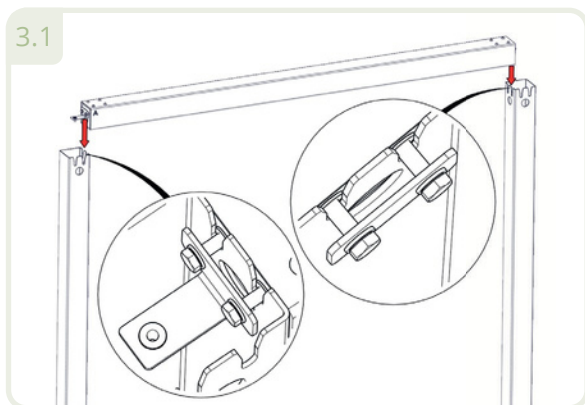

- 3.1 Umístěte nosník na podpěru. Ujistěte se, že okraj každé podpěry zapadá mezi zajišťovací desku a rohový kus nosníku. Šrouby na nosníku by se měly zcela zasunout do drážek v podpěře.

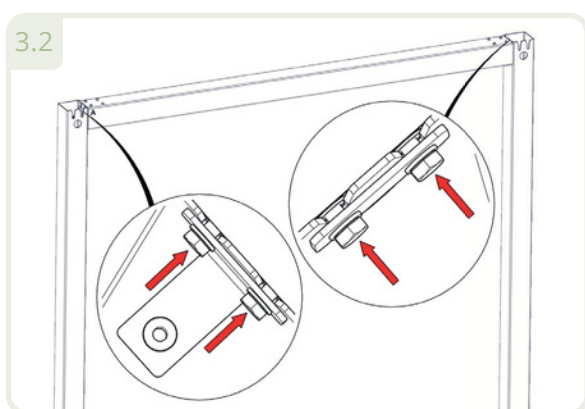

- 3.2 Utáhněte všechny šrouby tak, aby byl nosník bezpečně zajištěn k podpěrám.

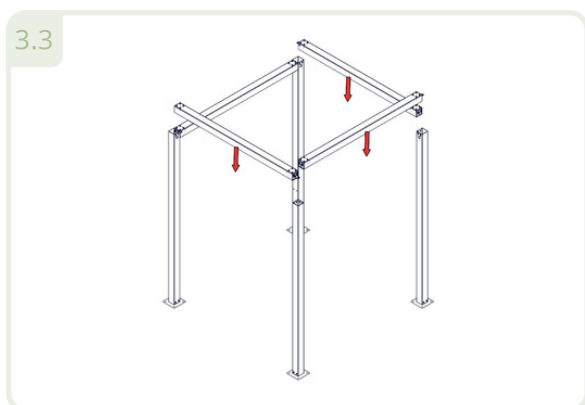


- 3.3 Tyto kroky opakujte pro zbývající nosníky a podpěry.

Poznámka! Ujistěte se, že každá podpěra má jednu pojistnou destičku s okrajem.




3.4

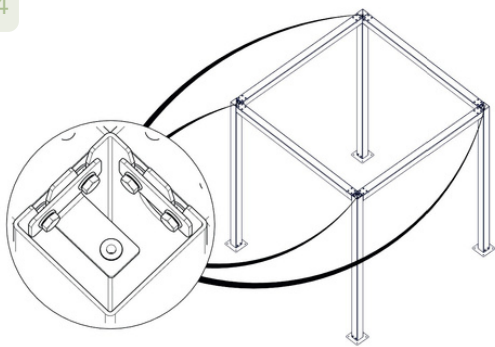

3.4 Poznámka!

Ujistěte se, že každá podpěra má jednu pojistnou destičku s okrajem.


3,5

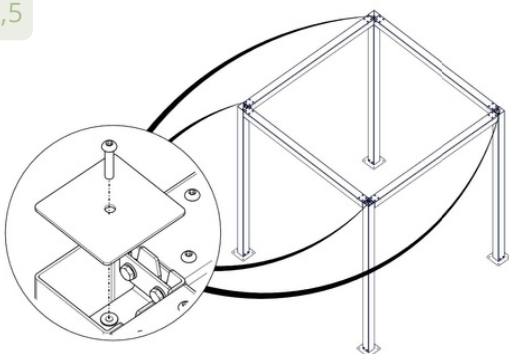

3,5 Umístěte krycí desky přes podpěry a upevněte je k zajišťovacím deskám.




4. Instalace upevňovacího oka

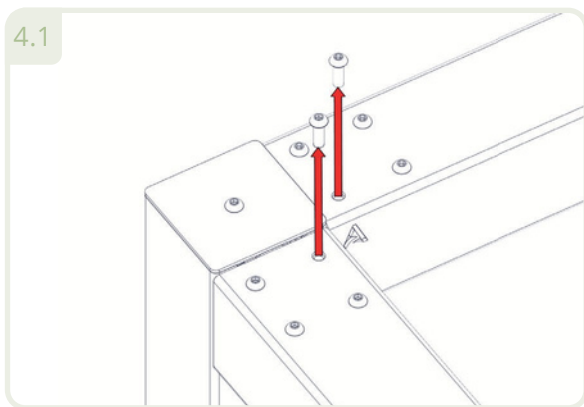

4.1 Poznámka! Upevňovací oko instalujte až po úplném smontování pergoly. Neinstalujte ho během montáže.

Odstraňte dva šrouby z vnitřního rohu nosníku.

5. Doplnky

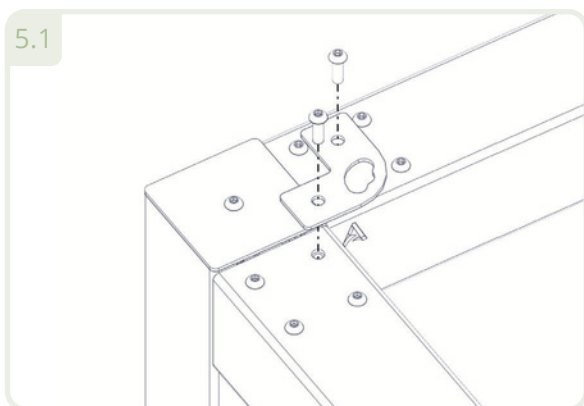

5.1 Montážní oko pro stínicí látku. Nasad'te upevňovací oko a upevněte ho zašroubováním dvou šroubů zpět na místo.

