


CORTENLINE




Manuál
ZAHRADNÍ SLOUPKY ADEZZ


1.A. Umístění kolejnic na betonové patky

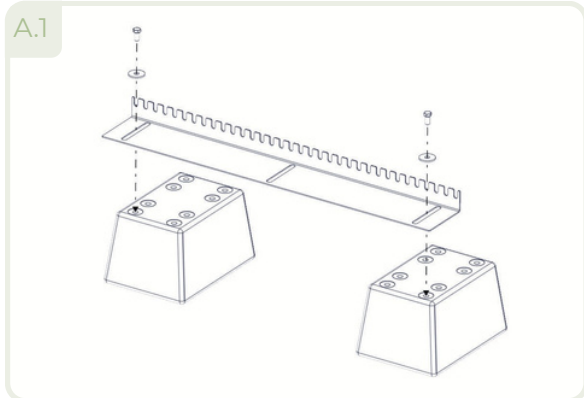

A.1 Umístěte první polovinu kolejnic na betonový základ a upevněte je.

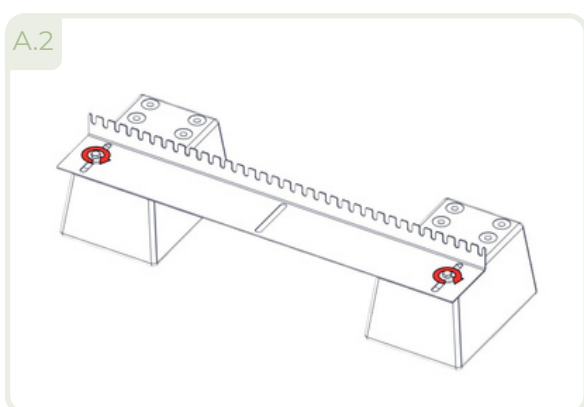


A.2 Ujistěte se, že šrouby jsou pevně utažené, aby se tato polovina kolejnic nemohla pohybovat.

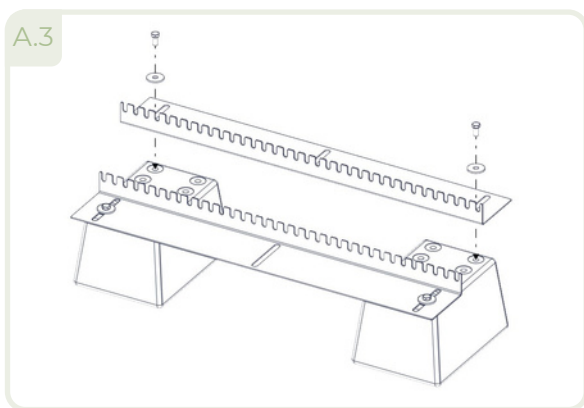

A.3 Umístěte druhou polovinu lišt a ponechte mezi nimi dostatek prostoru pro zahradní sloupky. Druhou polovinu upevněte, ale šrouby zatím neutahujte.




A.4

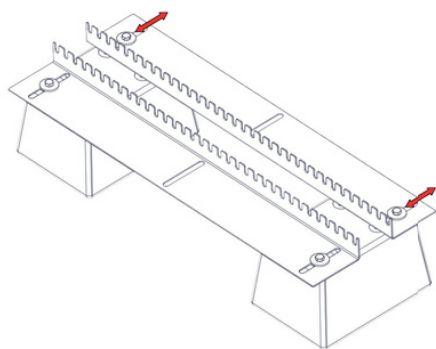

A.4 Nyní je jedna polovina kolejnic plně upevněna a nemůže se pohybovat, zatímco druhou polovinu lze stále nastavovat nahoru a dolů.




1.B. Umístění kolejnic na podélnou betonovou základnu

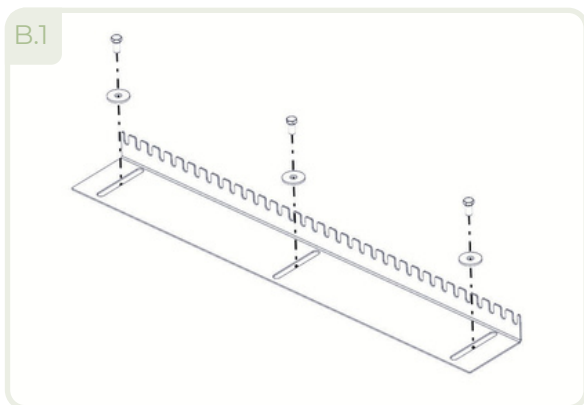


B.1 První polovinu kolejnic umístěte na rovný a stabilní povrch a upevněte je.

Poznámka! Kolejnice vždy umísťujte na betonový základ, abyste zajistili pevný a stabilní podklad.

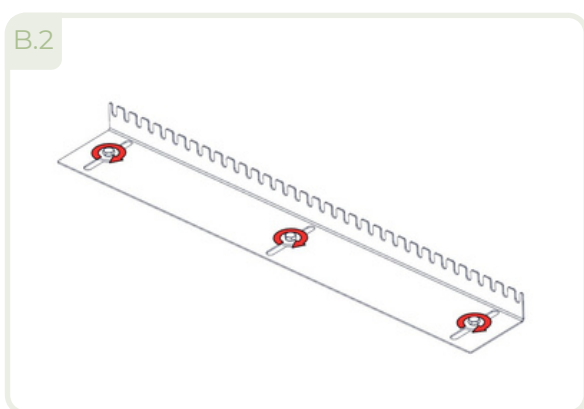


B.2 Ujistěte se, že šrouby jsou pevně utažené, aby se tato polovina kolejnic nemohla pohybovat.

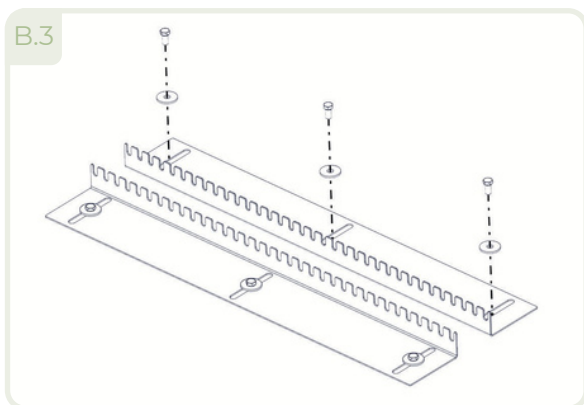

B.3 Umístěte druhou polovinu lišt a ponechte mezi nimi dostatek prostoru pro zahradní sloupky. Druhou polovinu upevněte, ale šrouby zatím neutahujte.




B.4

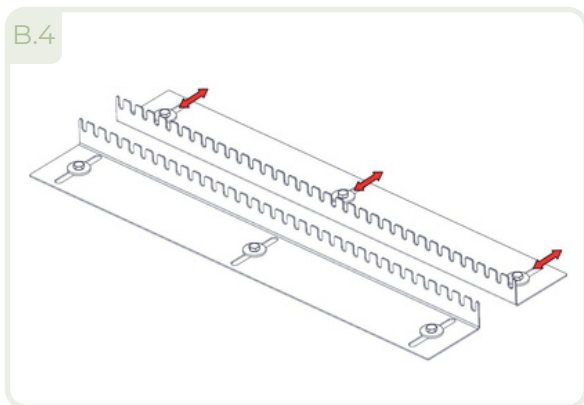


- B.4 Nyní je jedna polovina kolejnic plně upevněna a nemůže se pohybovat, zatímco druhou polovinu lze stále nastavovat nahoru a dolů.




2. Umístění zahradních sloupků

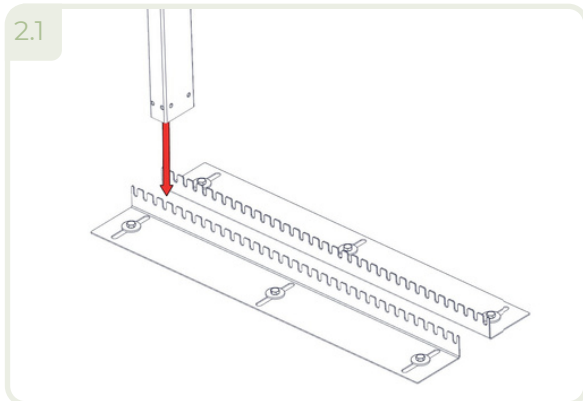

2.1 Umístěte první zahradní sloupek a ujistěte se, že je rovně.

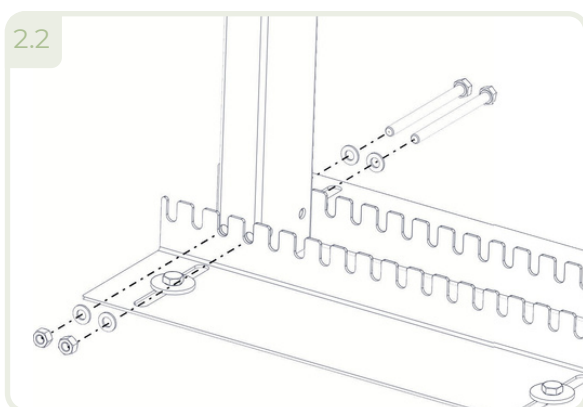


2.2 Upevněte zahradní sloupek a seřídte ho, dokud nebude dokonale rovně. Teprve poté šrouby zcela utáhněte.

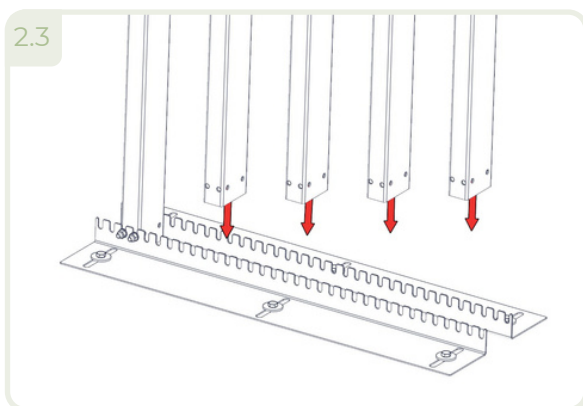

2.3 Tyto kroky opakujte pro zbývající zahradní sloupky.



2.4

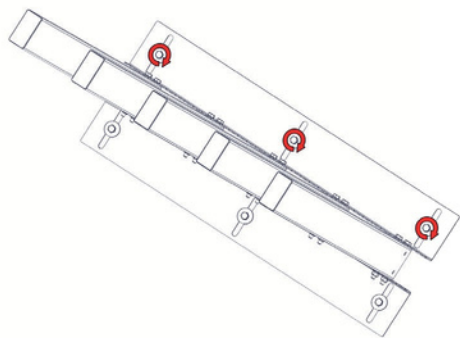

- 2.4 Jakmile jsou všechny zahradní sloupky umístěny a upevněny, můžete zcela utáhnout šrouby na druhé polovině lišt.

